



07 МОНТАЖ НА УЛУК КЪМ СКОБИ ЗА УЛУК

Поставете вътрешния ръб на улук в задната част на скобата за улук. Посредством щракване, фиксирайте и външния ръб на улук в предната част на скобата.



08 МОНТАЖ НА УЛУКА КЪМ СНАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

Поставете вътрешния ръб на улук в снаждащите елементи – ъгъл, снадка и снадка за улук. Краищата на улук трябва да застъпват уплътненията на всички свързващи елементи. Фиксирайте и външния ръб на улук към снаждащите елементи.



09 МОНТАЖ НА ТАПА ЗА УЛУК

Тапата за улук е универсална и може да бъде монтирана от всяка страна. Плътно фиксирайте тапата към ръба на улук чрез приплъзване.



10 МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИТЕ ТРЪБИ

Системата от водосточни тръби се състои от тръби, муфи, колена и утки. В случай, че стрехата има отстояние повече от 10см. от фасадата, използвайте колена, за да оформите ъгъла на свързване. Отрежете тръбата на нужния размер и посредством колена задайте нужния ъгъл. При свързване, осигурете 10мм. отстояние между ръба на тръбата и вътрешния ръб на снаждащия елемент, което да компенсира топлинните свивания и разширения.



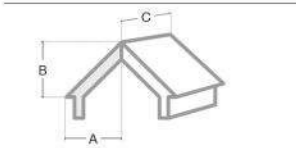
11 МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ТРЪБА

Монтирайте скобите за тръба на максимално разстояние 200 – 250 см разстояние една от друга и максимум на 35см. от края на тръбата. За монтаж използвайте крепеж за скоба за тръба с дължина спрямо необходимото за здраво закрепване. След поставяне на водосточната тръба в леглото на скобата, затегнете фиксиращия винт.



12 МОНТАЖ НА МУФАТА ЗА ТРЪБА

Поставете муфата в тръбите, спазвайки посоката, указана от стрелките. При свързване осигурете 10мм. отстояние между ръба на тръбата и вътрешния ръб на муфата, за да компенсирате топлинното свиване и разширение на материала.



Ефективна Отводнително Площ
ЕОП = (A+B/2) x C

- A - хоризонтално разстояние от ръба на стрехата до най-високата точка на покрива
- B - височина на покрива от стрехата до най-високата точка на покрива
- C - дължина на покрива в линейни метри

Минимална външна температура при монтаж: 0°C

LEXON

Лексон България ЕООД е бързоразвиваща се компания, оперираща на българския и международен пазар. При нас ще откриете иновативни строителни продукти за хидроизолация на основи и покриви, системи за линеен дренаж, покривно отводняване и аксесоари за покрив.

Разгледайте и останалите продукти онлайн на www.lexon.bg



Дренажни канали Sell-Line



Универсални шахти Shaft-Line



Паро-пропусклива покривна мембрана Roof-Foil



Метални улуци Roof-Stal



Хидроизолация PDM 400



Обшивка за стрехи Soffit



Адрес:

България, гр. Пловдив, с. Войводиново, ПК4135, ул. Оборище № 18-20

Телефон: +359 32 / 338 046

E-mail: office@lexon-bg.com



Вижте новия ни сайт и поръчайте бързо онлайн

www.lexon.bg

LEXON

Innovation of building materials



4,66 ЛВ/Л.М.
С ВКЛЮЧЕН ДДС



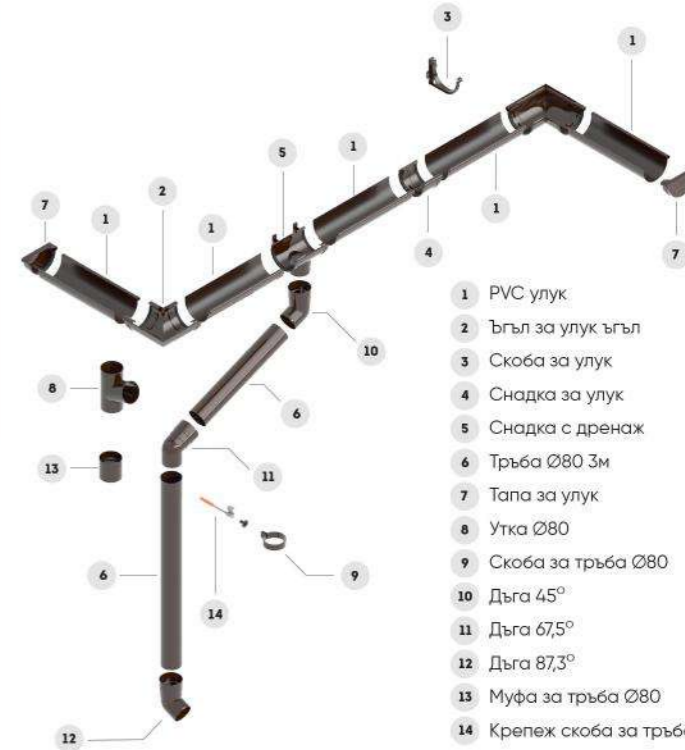
PVC УЛУЦИ

- ✓ Регулиращ градус на скобите
- ✓ Подсилен външен ръб
- ✓ 78 мм дълбочина на улук
- ✓ Еднаква цена за всички цветове



Бяло (RAL 9010) Беж (RAL 1001) Сиво (RAL 7040) **НОВО** Графит (RAL 7021) Червено (RAL 3011) Кафяво (RAL 8017)

ПРОДУКТИ НА СИСТЕМАТА



- 1 PVC улук
- 2 Ъгъл за улук ъгъл
- 3 Скоба за улук
- 4 Снадка за улук
- 5 Снадка с дренаж
- 6 Тръба Ø80 3м
- 7 Тапа за улук
- 8 Утка Ø80
- 9 Скоба за тръба Ø80
- 10 Дъга 45°
- 11 Дъга 67,5°
- 12 Дъга 87,3°
- 13 Муфа за тръба Ø80
- 14 Крепеж скоба за тръба



01. PVC Улук 3м

Размери:
L: **3 m**
B: **78 mm**
A: **120 mm**

13,98 лв/бр.

02. Ъгъл за улук

Размери:
L1: **208 mm**
L2: **57 mm**

13,90 лв/бр.

03. Скоба за улук

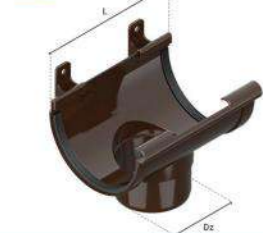
Размери:
H: **115 mm**

3,86 лв/бр.

04. Снадка за улук

Размери:
L: **92 mm**

12,20 лв/бр.

05. Снадка с дренаж

Размери:
L: **170 mm**
Dz: **80 mm**

15,70 лв/бр.

06. Тръба Ø80 3м

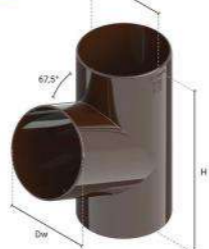
Размери:
H: **3 m**
Dz: **80 mm**

21,90 лв/бр.

07. Тапа за улук

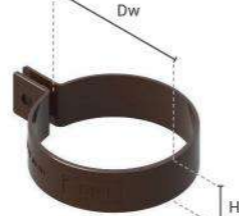
Размери:
L: **37 mm**

5,10 лв/бр.

08. Утка Ø80

Размери:
H: **174 mm**
Dz: **80 mm**

11,15 лв/бр.

09. Скоба за тръба Ø80

Размери:
H: **25 mm**
Dz: **80 mm**

4,70 лв/бр.

10. Дъга 45°

Размери:
H: **160 mm**
Dw: **80 mm**
Dz: **77 mm**

6,18 лв/бр.

11. Дъга 67.5°

Размери:
H: **160 mm**
Dw: **80 mm**
Dz: **77 mm**

6,18 лв/бр.

12. Дъга 87.3°

Размери:
H: **160 mm**
Dw: **80 mm**
Dz: **77 mm**

6,18 лв/бр.

13. Муфа за тръба Ø80

Размери:
H: **82 mm**
Dw: **80 mm**

6,18 лв/бр.

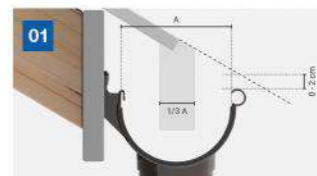
14. Крепеж скоба за тръба

Размери:
L: **120 mm, 160 mm, 180 mm, 220 mm, 250 mm**
Dz: **80 mm**

5,30 лв/бр.

МОНТАЖ

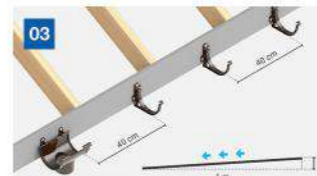
Максимална дължина на скат за едно водосточно казанче: 8м.
Не се използва никъде лепило или какъвто и да е друг вид фиксиращ продукт.
При неспазване инструкцията за монтаж, гаранцията на системата отпада!

**ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА УЛУК СПРЯМО СТРЕХАТА**

Правилното монтиране на улуките ги предпазва от удар на снежна маса. Улукът се монтира към челната дъска, така, че външният му ръб не трябва да излиза над стрехата. Следвайте указаната схема.

**ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА СНАДКА С ДРЕНАЖ**

Първият етап от монтажа на улуките е да определите позицията на снадката с дренаж, която ще бъде и най-ниската точка на системата улукци.

**МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА УЛУК**

Фиксирайте скобите за улук директно към челната дъска. Максималното разстояние между скобите е 40 см. една от друга. Задайте наклон от 2 мм на всеки линеен метър към снадката с дренаж. Поставете скоба на максимум 15см. от всеки край на улукта.

**ЗАДАВАНЕ НА НАКЛОН**

Монтирайте скобите за улук към челната дъска, започвайки с най-далечната от снадката с дренаж. Използвайте добре опънат канал, за да зададете наклон от 2мм на всеки линеен метър от най-далечната скоба за улук към снадката с дренаж. Фиксирайте снадката с дренаж и всички скоби, следвайки линията на наклона.

**ОТРЕЗВАНЕ НА УЛУЦИТЕ И ТРЪБИТЕ ПО РАЗМЕР**

Срежете улукта на нужния размер посредством ножовка и зачистете.

**СВЪРЗВАНЕ НА УЛУК КЪМ СНАДКА С ДРЕНАЖ**

Поставете вътрешния ръб на улукта под външния ръб на снадката с дренаж. Краищата на улукта трябва да застъпват уплътненията на снадката. Щракнете и фиксирайте външния ръб на улукта към снадката с дренаж.