

LEXON

•since 2014•

07. МОНТАЖ НА УЛУК КЪМ СКИБИ ЗА УЛУК



Поставете вътрешния ръб на улука в задна-та част на скобата за улул. Посредством щракване, фиксирайте и външния ръб на улука в предната част на скобата.

09. МОНТАЖ НА ТАКА ЗА УЛУК



Тапата за улул е универсална и може да бъде монтирана от всяка страна. Плътно фиксирайте тапата към ръба на улука чрез приплъзване.

11. МОНТАЖ НА СКОБА ЗА ТРЪБА



Монтирайте скобите за тръба на максимално разстояние 200 – 250 см разстояние една от друга и максимум на 35см. от края на тръбата. За монтаж използвайте крепеж за скоба за тръба с дължина спрямо необходимото за здраво закрепване. След поставяне на водосточната тръба в леглото на скобата, затегнете фиксиращия винт.

08. МОНТАЖ НА УЛУК КЪМ СНАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ



Поставете вътрешния ръб на улука в снаждащите елементи – ъгъл, снадка и снадка за улул. Краищата на улука трябва да застъпват уплътненията на всички свързващи елементи. Фиксирайте и външния ръб на улука към снаждащите елементи.

10. МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИТЕ ТРЪБИ



Системата от водосточни тръби се състои от тръби, муфи, колени и утки. В случай, че стрехата има отстояние повече от 10см. от фасадата, използвайте колена, за да оформите ъгъла на свързване. Отрежете тръбата на нужния размер и посредством колена задайте нужния ъгъл. При свързване, осигурете 10мм. отстояние между ръба на тръбата и вътрешния ръб на снаждащия елемент, което да компенсира топлинните свивания и разширения.

12. МОНТАЖ НА МУФАТА ЗА ТРЪБА



Поставете муфата в тръбите, спазвайки посоката, посочена от стрелките. При свързване осигурете 10мм. отстояние между ръба на тръбата и вътрешния ръб на муфата, за да компенсирате топлинното свиване и разширение на материала.

Лексон България ЕООД е бързоразвиваща се компания, оперираща на българския и международния пазар.

При нас ще откриете иновативни строителни продукти за хидроизолация на основи и покриви. Системи за линеен дренаж, покривно отводняване, и аксесоари за покрив и градина.

Разгледайте и останалите продукти онлайн на www.lexon.bg



Дренажни канали Sell-Line



Универсални шахти Shaft-Line




PVC Улуци BRYZA



PVC Модулни огради Border Line



Дренажна мембрана DM400

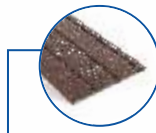

Обшивка за стрехи Soffit

Адрес:

България, с. Войводиново,
ПК4135, ул. Оборище № 18-20
Телефон: +359 32 / 338 046, +359 888 068 099
Email: office@lexon-bg.com



За повече информация
за нашите продукти сканирай QR code
или посети нашия сайт

www.lexon.bg

LEXON

•since 2014•



PVC УЛУЦИ

- ✓ Подсилен външен ръб
- ✓ 78 mm дълбочина на улука
- ✓ Регулиращ градус на скобите
- ✓ Бърз и лесен монтаж
- ✓ Разнообразие от класически и модерни цветове

10 години гаранция



Кафяво (RAL 8017)



Червено (RAL 3011)




Графит (RAL 7021)



Бял (RAL 9010)

ПРОДУКТИ НА СИСТЕМАТА

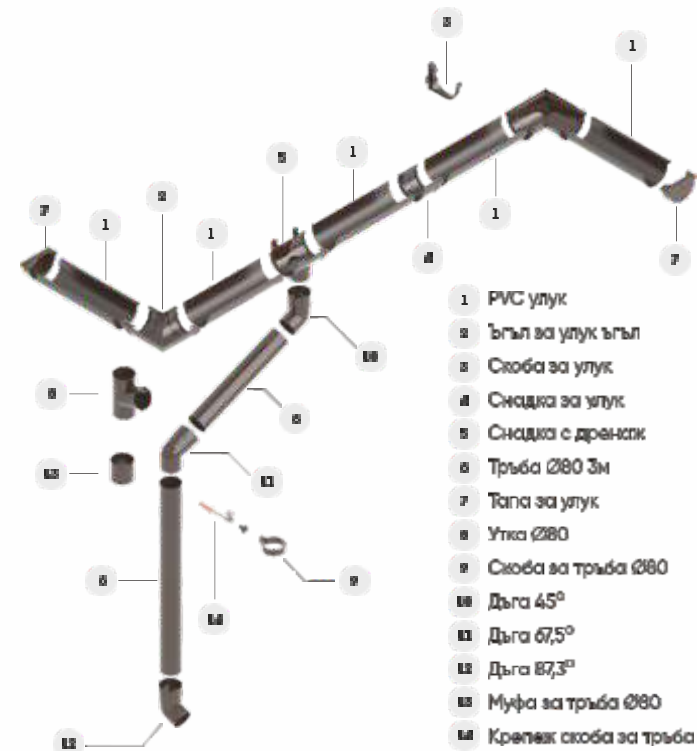

- 1 PVC улул
- 2 Ъгъл за улул ъгъл
- 3 Скоба за улул
- 4 Снадка за улул
- 5 Снадка с дренаж
- 6 Тръба Ø80 3м
- 7 Тапа за улул
- 8 Утка Ø80
- 9 Скоба за тръба Ø80
- 10 Дъга 45°
- 11 Дъга 67,5°
- 12 Дъга 87,3°
- 13 Муфа за тръба Ø80
- 14 Крепеж скоба за тръба

PVC улуци INES е проектирана за максимално удобство и надеждност с изключително лесен монтаж.

Улуците се щракват към фитингите и се фиксират сигурно под специални закрепващи елементи. Висококачественото EPDM уплътнение гарантира перфектна водонепропускливост, като предпазва системата от протичане и удължава нейния живот.

Отводнителните тръби се свързват чрез муфове съединения, без нужда от допълнителни уплътнения. Този метод позволява естествено компенсиране на температурните разширения, което осигурява дълготрайна стабилност и безпроблемна работа на системата при всякакви климатични условия.



Ефективна Отводнително Площ
ЕОП = (А+В/2) x С

А – хоризонтално разстояние от ръба на стрехата до най-високата точка на покрива
В – височина на покрива от стрехата до най-високата точка на покрива
С – дължина на покрива в линейни метри



ЦЕНОВА ЛИСТА



СКАНИРАЙ!
Виж цените



PVC улук 3m

Размери: L: 3 m B: 78 mm
A: 120 mm

Кафяво (RAL 8017)

Червено (RAL 3011)

Графит (RAL 7021)

Бял (RAL 9010)



Ъгъл за улук 90°

Размери: L1: 208 mm
L2: 57 mm

Кафяво (RAL 8017)

Червено (RAL 3011)

Графит (RAL 7021)

Бял (RAL 9010)



Скоба за улук

Размери: H1: 115mm

Кафяво (RAL 8017)

Червено (RAL 3011)

Графит (RAL 7021)

Бял (RAL 9010)



Снадка за улук

Размери: L: 92 mm

Кафяво (RAL 8017)

Червено (RAL 3011)

Графит (RAL 7021)

Бял (RAL 9010)



Снадка с дренаж

Размери: L: 170 mm
Dz: 80 mm

Кафяво (RAL 8017)

Червено (RAL 3011)

Графит (RAL 7021)

Бял (RAL 9010)



Тръба Ø3m

Размери: H: 3 m Dz: 80 mm

Кафяво (RAL 8017)

Червено (RAL 3011)

Графит (RAL 7021)

Бял (RAL 9010)



Тапа за улук


Размери: L: 37 mm

Кафяво (RAL 8017)

Червено (RAL 3011)

Графит (RAL 7021)

Бял (RAL 9010)

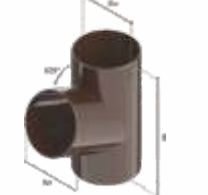

Утка Ø80

Размери: H: 174 mm Dz: 80 mm

Кафяво (RAL 8017)

Червено (RAL 3011)

Графит (RAL 7021)

Бял (RAL 9010)



Скоба за тръба Ø80

Размери: H: 25 mm Dz: 80 mm

Кафяво (RAL 8017)

Червено (RAL 3011)

Графит (RAL 7021)

Бял (RAL 9010)



Дъга 45°

Размери: L: 160 mm Dw: 80 mm
Dz: 77 mm

Кафяво (RAL 8017)

Червено (RAL 3011)

Графит (RAL 7021)

Бял (RAL 9010)



Дъга 67.5°

Размери: H: 160 m Dw: 80 mm
Dz: 77 mm

Кафяво (RAL 8017)

Червено (RAL 3011)

Графит (RAL 7021)

Бял (RAL 9010)



Дъга 87.3°

Размери: H: 160 m Dw: 80 mm
Dz: 77 mm

Кафяво (RAL 8017)

Червено (RAL 3011)

Графит (RAL 7021)

Бял (RAL 9010)



Муфа за тръба Ø80

Размери: H: 82 m Dz: 80 mm

Кафяво (RAL 8017)

Червено (RAL 3011)

Графит (RAL 7021)

Бял (RAL 9010)



Крепез за скоба за тръба

Размери: L: 120 mm, 160 mm, 180 mm, 220 mm, 250 mm



Крепез скоба за тръба/дървени и композитни повърхности



Винт за директен монтаж за дърво

Размери: Dw: 5 mm , L: 30 mm
Опаковка: 100 бр.



Инструкция за монтаж

Максимална дължина на скат за едно водосточно казанче: 8м.
Не се използва никъде лепило или каковъто и да е друг вид фиксиращ продукт
При неспазване инструкцията за монтаж, гаранцията на системата отпада!

ПРАВИЛА ЗА ПРАВИЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

Правилният монтаж на системата PVC улук е гаранция за нейната дълготрайна издръжливост и надеждност при всякакви климатични условия. Основното предимство на конструкцията е възможността за реагиране на топлинните промени в дължината на отделните й елементи, което се постига при улуките чрез пълзаща се връзка с улучните съединения, снабдени с гъвкави уплътнения, а при водосточни тръби чрез монтажна хлабина при връзките с тръбни съединения. Скобите за улук и за водосточни тръби, не само стабилизират системата, но и позволяват компенсирание на промените в нейната дължина. Улуките трябва да се монтират в края на стрехата по продължението на покривната повърхност.

01. ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА УЛУК СПРЯМО СТРЕХАТА



Правилното монтиране на улуките ги предпазва от удар на снежна маса. Улукът се монтира към челната дъска, така, че външният му ръб не трябва да излиза над стрехата. Следвайте указаната схема.

02. ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА СНАДКА С ДРЕНАЖ



Първият етап от монтажа на улуките е да определите позицията на снадката с дренаж, която ще бъде и най-ниската точка на системата улук.

03. МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА УЛУК



Фиксирайте скобите за улук директно към челната дъска. Максималното разстояние между скобите е 40 см, една от друга. Задайте наклон от 2 мм на всеки линейен метър към снадката с дренаж. Поставете скоба за улук към снадката с дренаж. Фиксирайте снадката с дренаж и всички скоби, следвайки линията на наклон.

04. ЗАДАВАНЕ НА НАКЛОН



Монтирайте скобите за улук към челната дъска, започвайки с най-далечната от снадката с дренаж. Използвайте добре опънат канап, за да зададете наклон от 2мм на всеки линейен метър от най-далечната скоба за улук към снадката с дренаж. Фиксирайте снадката с дренаж и всички скоби, следвайки линията на наклон.

05. ОТРЯЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ И УЛУЦИТЕ ПО РАЗМЕР



Срежете улук и тръбата на нужния размер посредством ножовка и зачистете.

06. СВЪРЗВАНЕ НА УЛУК КЪМ СНАДКА С ДРЕНАЖ



Поставете вътрешния ръб на улук под външния ръб на снадката с дренаж. Краищата на улук трябва да застъпват уплътнението на снадката. Щракнете и фиксирайте външния ръб на улук към снадката с дренаж.