## Свързване на профилите

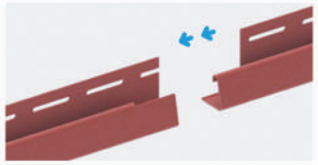

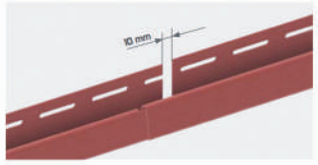


J профилите са свързани с припокриване, т.е. чрез изрязване, за да се компенсират промените в дължината, породени от температурните

## Монтаж на софит елементите към конструкцията

Елементите на Soffit се монтират към конструкцията с помощта на защитени от корозия винтове (минимална дължина 20 мм и минимална глава размер 8 мм). Като се завиват се оставя 1мм хлабина, поради температурните разлики.

## Монтиране на обшивката

**Подрязване на дължината**

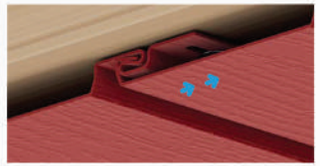

**Свърване на панелите**

Панелите трябва да бъдат нарязани на дължина по такъв начин, че профилите имат 5 mm хлабина, за да компенсират дължината, свързана с температурните разлики.

## Монтаж на перфорирана софит обшивка

Перфорираните плоскости трябва да се монтират като всеки трети или всеки четвърти панел, за да се получи подходяща вентилация на покрива.

## Монтаж на H профил

**Позиция на H профила**
Има два метода за довършване на стрехи на Soffit в ъглите на сградата, с помощта на h ленти.

# LEXON

*Лексон България ЕООД е бързоразвиваща се компания, оперираща на българския и международен пазар. При нас ще откриете иновативни строителни продукти за хидроизолация на основи и покриви, системи за линеен дренаж, покривно отводняване и аксесоари за покрив.*

Разгледайте и останалите продукти онлайн на www.lexon.bg

Дренажни канали Sell-Line

Универсални шахти Shaft-Line

Паро-пропусклива покривна мембрана Roof-Foil

Метални улуци Roof-Stal

PVC улуци INES

Хидроизолация PDM 400

## КОНТАКТИ

**Адрес:** България, гр. Пловдив, с. Войводиново, ПК4135, ул. Оборище № 18-20
**Телефон:** +359 32 / 338 046
**E-mail:** office@lexon-bg.com

**Вижте новия ни сайт и поръчайте бързо онлайн**

**www.lexon.bg**

# LEXON

*Innovation building materials*

ОБШИВКА ЗА СТРЕХИ

# Soffit

## Защо обшивка за стрехи Soffit?

- Дървена текстура, която успешно имитира естествените характеристики на дървесината.
- Ниското тегло на нашите системи улеснява монтажа наделикатни конструкции без никакви натоварвания върху покривните структури.
- Прецизността на софитните компоненти гарантира лесен и бърз монтаж.
- Материалът на софита е толкова издръжлив, че не са необходими дейности по поддръжка.

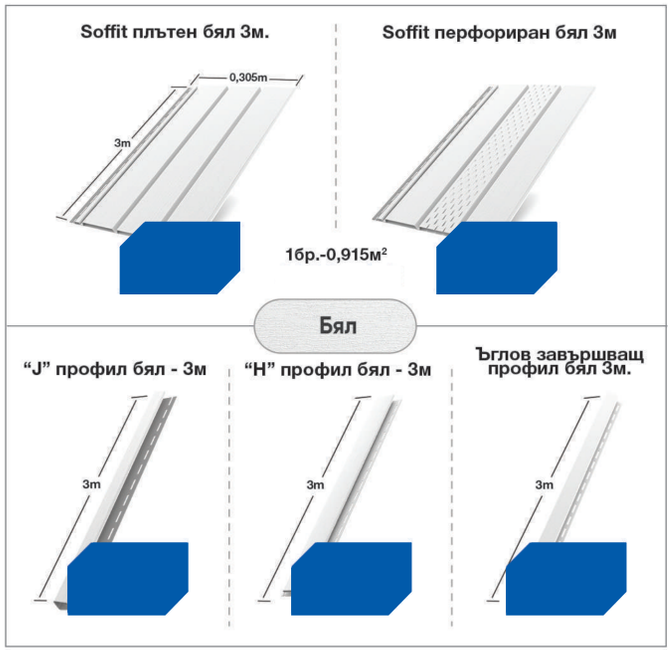


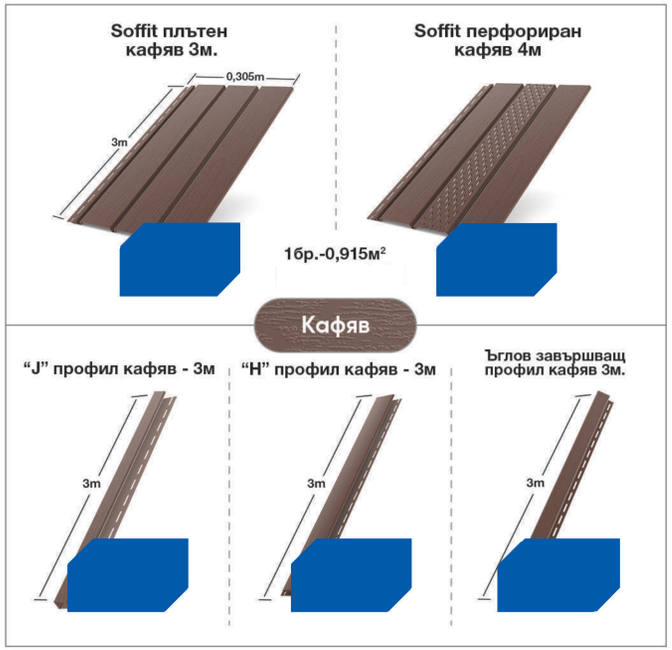




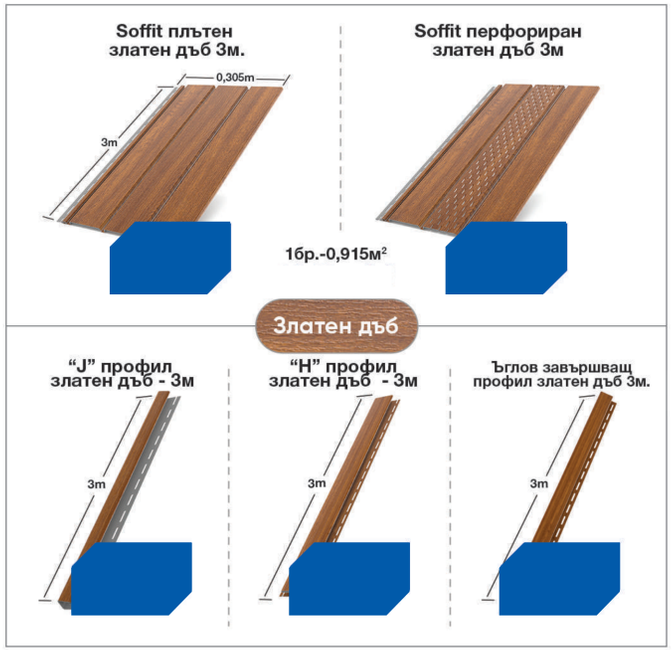


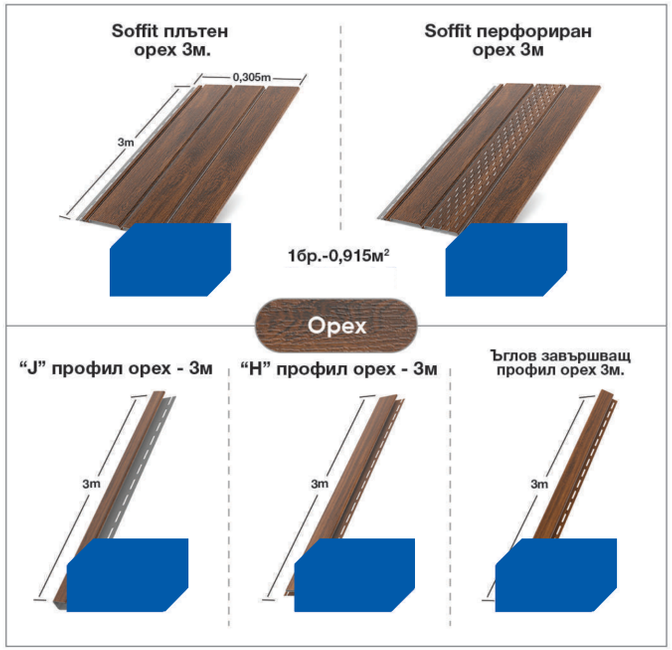




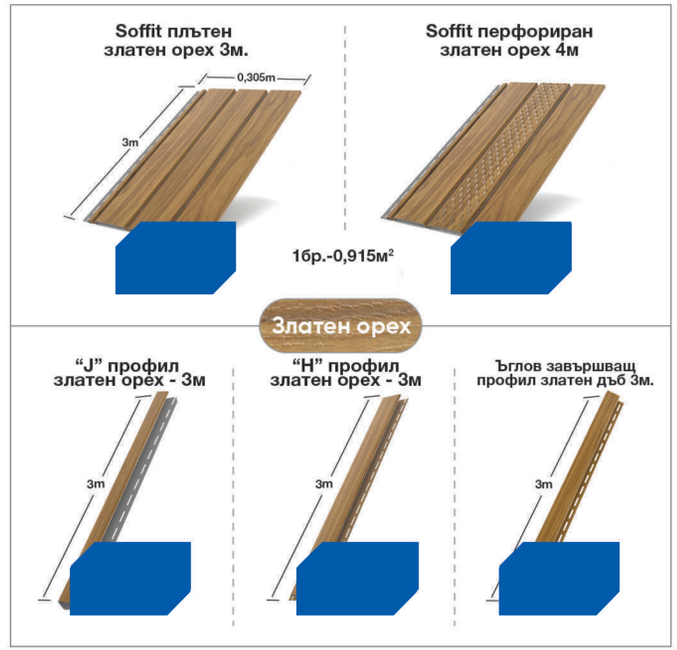


Soffit трябва да се монтира към носеща конструкция от сухи импрегнирани дървени летви с минимални размери 25 x 50мм. Максималното разстояние между летвите не трябва да надвишава 40 см. Препоръчва се софит плочите да се монтират перпендикулярно на повърхността на стената.

**Стреха до 40см**

A Челна дъска
B Дървени летви

**Стреха над 40см**

A Челна дъска
B Дървени летви

## Монтаж на J профил
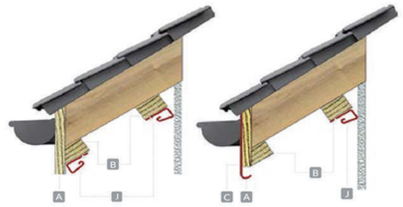
A Челна дъска
B Дървени летви
C Flashing
J J профил